

inspector[®]
DRIVE RECORDER

HD 3010

HD
HIGH DEFINITION
12 Mega Pixels

inspector[®]
DRIVE RECORDER

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ME 83 CE FC






ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку нашего устройства!

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.



ВИД УСТРОЙСТВА

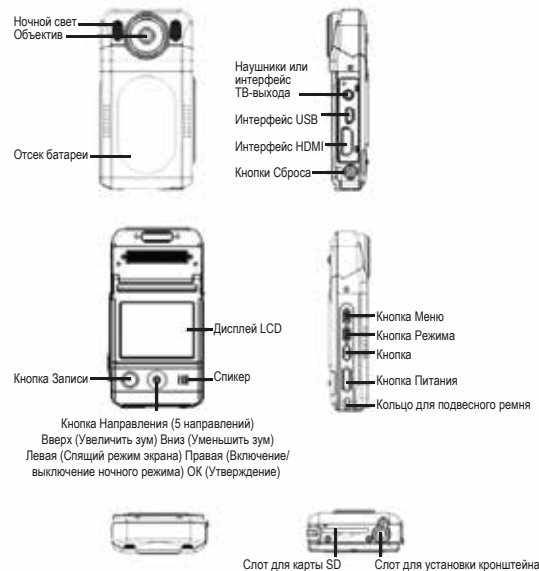

КОМПЛЕКТАЦИЯ

USB кабель
 ТВ кабель
 Чехол
 Автомобильное зарядное устройство
 Кронштейн
 Руководство пользователя

Примечание: в технические характеристики, функционал и комплектацию могут вноситься изменения без предварительного согласования.

Удаление файлов.

В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU, выберите строку удалить, далее выберите: одну, все или выбрать, затем для удаления нажмите кнопку джойстика.

Выключение и включение подсветки дисплея.

В режиме записи видео или фотосъёмки, нажмите кнопку джойстика в лево, подсветка дисплея погаснет, нажмите кнопку джойстика ещё раз включится подсветка дисплея.

Подключение видеорегистратора к телевизору.

Для просмотра видеофайлов и фотографий подключите ТВ кабель из комплекта к ТВ выходу видеорегистратора, разъём RCA подключите к видеовходу телевизора.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка и снятие аккумулятора.

1. Нажмите на крышку аккумуляторного отсека в низ, чтобы открыть его.
2. Вставьте аккумулятор в соответствии с полярностью (+) и (-).
3. Закройте крышку батарейного отсека.

Заряд аккумулятора.

На дисплее устройства имеется индикатор уровня заряда аккумулятора:



100% заряд



60% заряда



Критический уровень

При критическом уровне заряда аккумулятора его необходимо зарядить.

Вставьте USB кабель зарядного устройства в видеорегистратор, затем подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя автомобиля. Полностью аккумулятор зарядится через четыре часа.

Установка и извлечение карты памяти SD.

1. Аккуратно вставьте карту памяти в слот до полной фиксации.
2. Чтобы извлечь карту, нажмите на неё и аккуратно извлеките из слота.

Примечание: Перед использованием SD карта должна быть разблокирована.

Включение/выключение видеорегистратора.

1. Нажмите кнопку Power на 1 секунду для включения/выключения видеорегистратора.
2. Объектив видеорегистратора можно поворачивать на угол 30°:



3. Для экономичной эксплуатации аккумулятора, можно установить автоматическое выключение в «Меню настройки». Если в течение определенного времени, ни какие действия не производятся, видеорегистратор автоматически выключается.

Установка даты и времени.

Включите питание, нажмите кнопку Menu для входа в режим настройки. Нажмите кнопку джойстика вниз для выбора «Дата/время», затем просто нажмите на кнопку джойстика, чтобы настроить дату и время. Нажимая кнопку джойстика в право и в лево, в верх и вниз, установите необходимое время и дату. Потом нажмите кнопку джойстика, чтобы завершить настройку.

Режим записи видео.

1. После включения питания, видеорегистратор автоматически переходит в режим записи. На дисплее в это время появляется значок .
2. Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи ещё раз.

Включение ночного освещения.

Во включенном состоянии нажмите кнопку джойстика вправо для включения подсветки. Для выключения подсветки нажмите кнопку джойстика вправо ещё раз.

При подключении видеорегистратора к автомобильному зарядному устройству автоматически включается запись в режиме видео.

Режим фотосъёмки.

Нажмите кнопку MODE чтобы войти в режим фотосъёмки в верхнем правом углу появится значок A. Нажимая на джойстик вверх или вниз можно настроить фокус. Нажмите кнопку записи, чтобы сфотографировать выбранную Вами картинку.

Режим воспроизведения.

Включите видеорегистратор, нажмите кнопку , чтобы войти в режим воспроизведения записанных файлов. Нажимая кнопку джойстика в право или влево можно просматривать фотографии, для воспроизведения видеофайлов нажмите кнопку джойстика вверх.