

**inspector**<sup>®</sup>  
DRIVE RECORDER

HD 3030



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

**inspector**<sup>®</sup>  
DRIVE RECORDER

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ME 83




## **ВВЕДЕНИЕ**

Спасибо за покупку нашего устройства!

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

## ВИД УСТРОЙСТВА

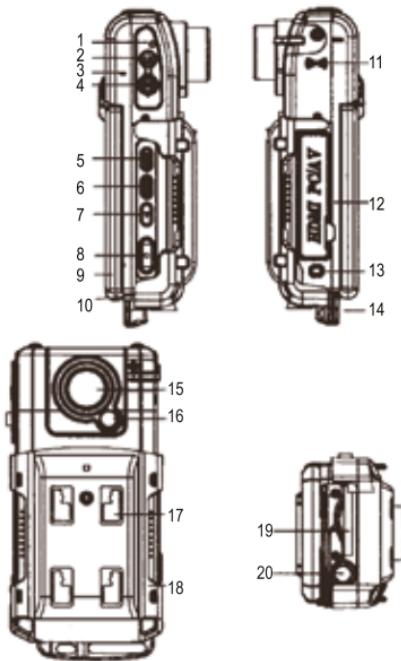

1. Светодиодный индикатор.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Отверстие микрофона.
4. Кнопка джойстика.
5. Кнопка MENU.
6. Кнопка MODE.
7. Кнопка ►.
8. Кнопка ● .
9. Дисплей.
10. Крепеж для ремня.
11. Отверстия для динамика.
12. Разъёмы HDMI, USB и ТВ.
13. Кнопка сброс.
14. Кронштейн.
15. Объектив.
16. Светодиод подсветки.
17. Крышка батарейного отсека.
18. Кронштейн.
19. Слот для карты памяти SD.
20. Отверстие для крепления штатива.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- USB кабель  
ТВ кабель  
Автомобильное зарядное устройство  
Кронштейн  
Руководство пользователя

*Примечание: в технические характеристики, функционал и комплектацию могут вноситься изменения без предварительного согласования.*

## **Удаление файлов.**

В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU, выберите строку удалить, далее выберите: удалить эту фотографию или удалить все, затем для удаления нажмите кнопку джойстика.

## **Подключение видеорегистратора к телевизору.**

Для просмотра видеофайлов и фотографий подключите ТВ кабель из комплекта к ТВ выходу видеорегистратора, разъём RCA подключите к видеовходу телевизора.

# **УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

## **Установка и снятие аккумулятора.**

1. Нажмите на крышку аккумуляторного отсека в низ, чтобы открыть его.
2. Вставьте аккумулятор в соответствии с полярностью (+) и (-).
3. Закройте крышку батарейного отсека.

## **Заряд аккумулятора.**

На дисплее устройства имеется индикатор уровня заряда аккумулятора:



100% заряд



60% заряда



Критический уровень

При критическом уровне заряда аккумулятора его необходимо зарядить.

Вставьте USB кабель зарядного устройства в видеорегистратор, затем подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя автомобиля. Полностью аккумулятор зарядится через четыре часа.

## **Установка и извлечение карты памяти SD.**

1. Аккуратно вставьте карту памяти в слот до полной фиксации.
2. Чтобы извлечь карту, нажмите на неё и аккуратно извлеките из слота.

**Примечание:** Перед использованием SD карта должна быть разблокирована.



## **Включение/выключение видеорегистратора.**

1. Нажмите кнопку на 1 секунду для включения/выключения видеорегистратора.
2. Откройте дисплей видеорегистратора, он включится, закройте дисплей, он выключится.
3. Объектив видеорегистратора можно поворачивать на угол 180°:

## **Переключение режимов работы устройства.**

1. Нажмите кнопку MODE для переключения режимов работы видео/фото.

При включенном режиме видео на дисплее появляется значок , во время работы режима фото на дисплее появляется значок .

2. Для включения режима воспроизведения нажмите кнопку .

## **Настройка системы.**

Нажмите кнопку MENU два раза, чтобы войти в меню настроек системы. На дисплее появится:

- Дата/время (установка даты и времени)
- Автовыключение (установка времени отключения)
- Звук кнопок (включить/выключить звук кнопок)
- Язык (установите желаемый язык меню)
- Частота освещения (50Гц/60Гц)
- ТВ–выход (NTSC/PAL)
- Перезагрузить (сброс в заводские установки)
- Версия ПО (версия программного обеспечения)

## **Режим записи видео.**

1. Нажмите кнопку MODE для включения режима видео, на дисплее появится значок , для включения записи нажмите кнопку , в верхнем левом углу дисплея начнет мигать значок . Еще раз нажмите кнопку , запись остановится, значок на дисплее исчезнет.

## **Включение ночного освещения.**

В режиме записи видео или фотосъемки, нажмите кнопку джойстика вперед для включения подсветки. Для выключения подсветки нажмите кнопку джойстика вперед еще раз.

## **Режим фотосъемки.**

1. Нажмите кнопку MODE для включения режима фотосъемки. На дисплее появится значок . Нажмите кнопку , чтобы сфотографировать выбранную Вами картинку. Нажимая на джойстик влево или вправо можно настроить фокус.

## **Режим воспроизведения.**

Включите видеорегистратор, нажмите кнопку , чтобы войти в режим воспроизведения записанных файлов. Нажимая кнопку джойстика в право или влево можно просматривать фотографии, для воспроизведения видеофайлов нажмите кнопку джойстика.